
Product: S-Line Single (optioneel bench gebruik)

montage handleiding

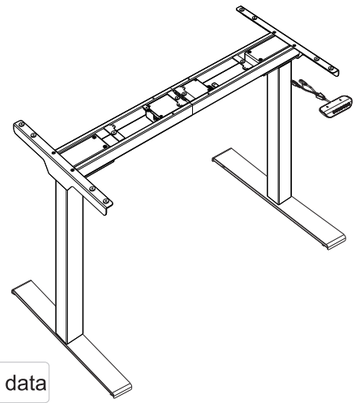

Technische data

Kolom trap	3
Max. gewicht capaciteit	125KG
Hoogte bereik	650-1300mm
Breedte bereik	1100-1900mm

Het product is ontworpen om te voldoen aan de regelgeving van de Commissie met betrekking tot eisen op het gebied van ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik in de stand-by modus van elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur.
De technische informatie van de standby-modus:







Modus	Elektriciteitsverbruik (Watt)	In de periode (Minuten)
Standby	0.4W	1min


De website-URL van de elektronische handleiding in de Nederlandse versie:
https://www.swan-products.nl/media/downloads/e/t/et223_ib_-02-ne62_.pdf

Accessoire lijst

No.	beeld	specs	aantal
A		M6	4
B		M6	4
C		M6	8
D		M6	8
E		St4. 2	14
F		Inbus 4x4mm	1

Componenten lijst

Nr.	Part	Qty	Nr.	Part	Qty
1	 Teen	2	2	 Verstel kolom	2
3	 Magnetische kabelhouder	1	4	 Telescopische beam control box inclusief	1
5	 Bladdrager	2	6	 Memory unit	1
7	 Stroomkabel	1	8	 Kabel klem	4

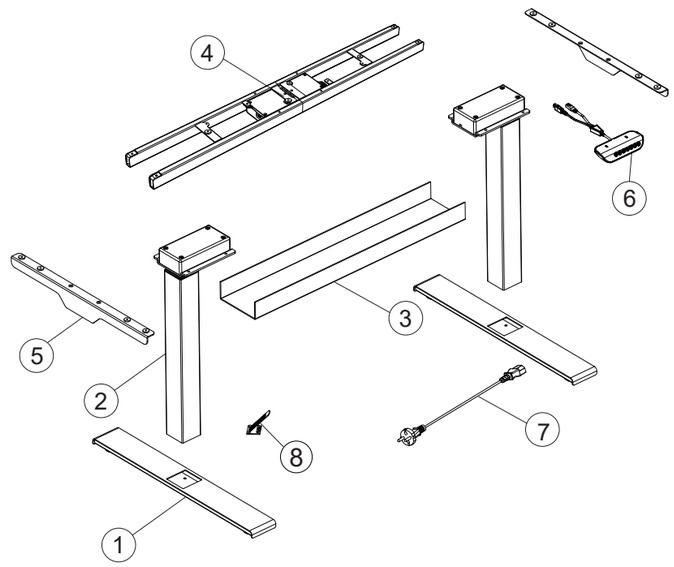

Extra onderdelen tbv bench gebruik

H-cover (set á 2 st)




Bij de montage van de bench heeft u 2 single frames zonder tenen en 2 H-covers ontvangen

STAP 1

Monteer de bladdragers

A x4

F 4x4

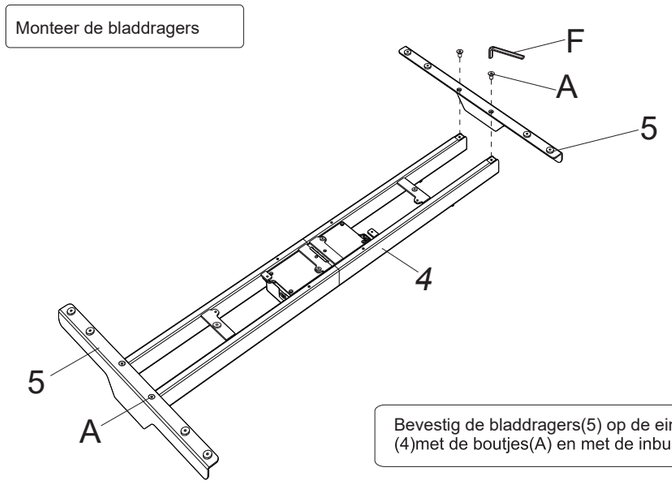

Bevestig de bladdragers(5) op de einden van de telescopische beam (4)met de boutjes(A) en met de inbussleutel(F).


Bij montage van een single: volg stappen 2-A en 3-A

STAP 2-A

Monteer de verstel kolommen

D x 8

F 4x4

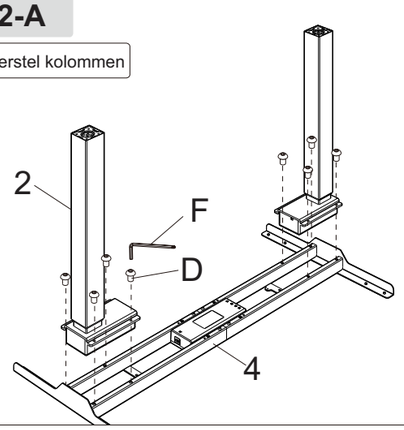


Plaats de kolommen(2)op de aangegeven plaats in de beam(4). Zet de kolommen vast met de boutjes(D) met de inbussleutel(F).

STAP 3-A

Monteer de tenen

C x 8

F 4x4

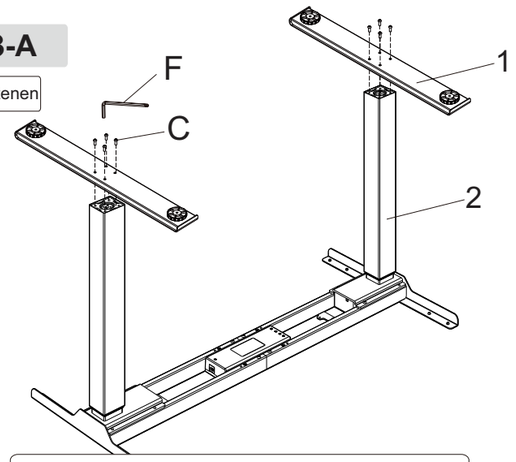

Plaats de tenen(1) op de verstel kolommen(2). Zet de tenen vast met de boutjes(C) met de inbussleutel(F).


Bij montage van een bench: volg stappen 2-B en 3-B

STAP 2-B

Monteer de verstel kolommen

D x 8

F 4x4

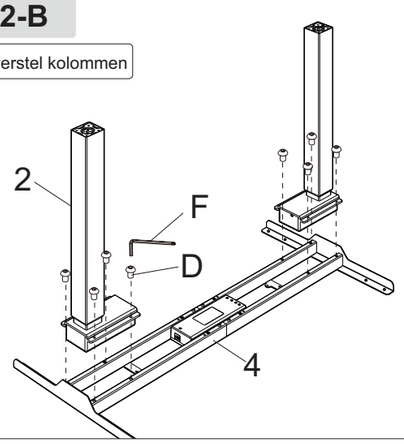


Plaats de kolommen(2)op de aangegeven plaats in de beam(4). Zet de kolommen vast met de boutjes(D) met de inbussleutel(F).

STAP 3-B

Monteer de H-covers

C x 8

F 4x4

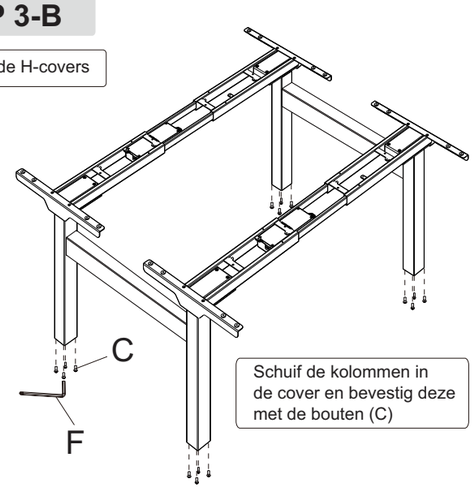


Schuif de kolommen in de cover en bevestig deze met de bouten (C)

STAP 4-A

Bevestig het werkblad

1


F 4x4

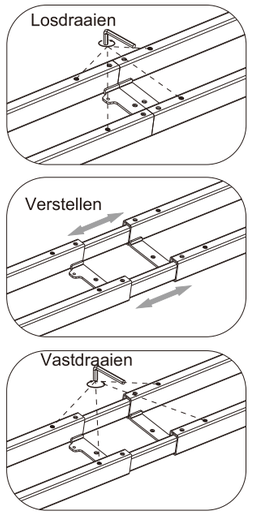

de breedte van het frame kan worden ingesteld op de bladmaat

2


E x 11

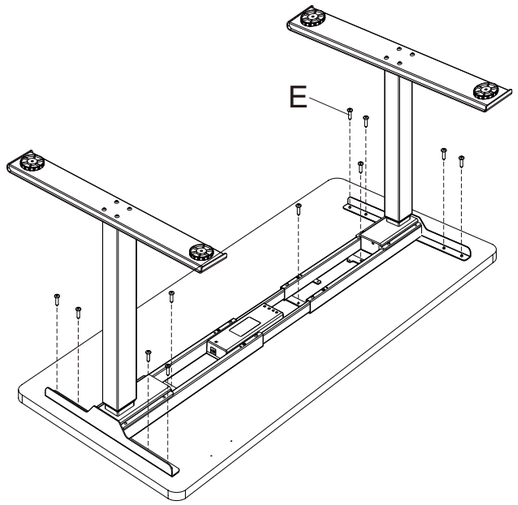

3

B x4

F 4x4

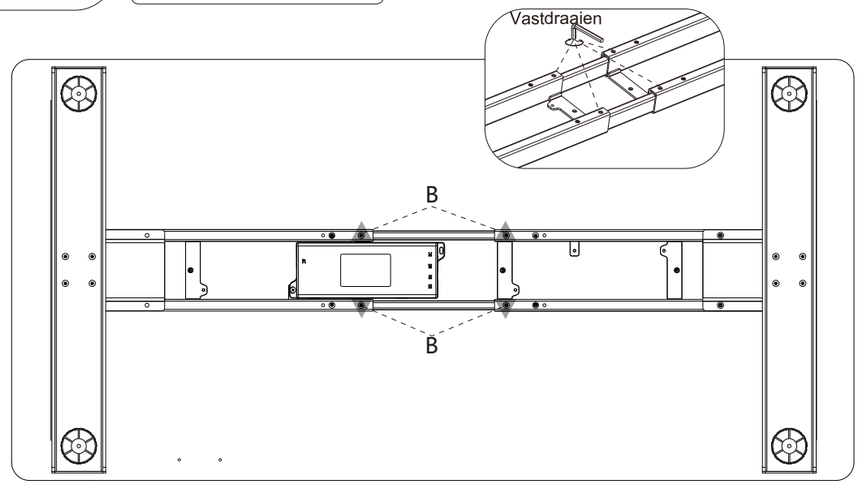


STAP 4-B

Bevestig het werkblad


1

F 4x4

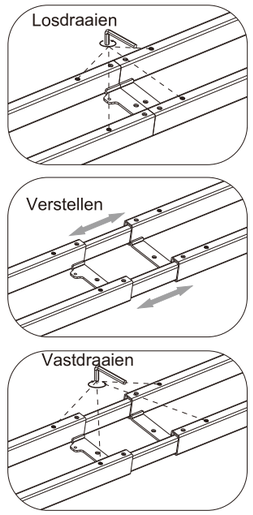

2

E x10

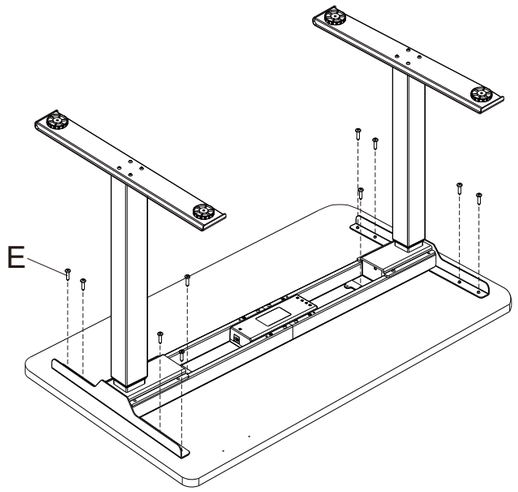


de breedte van het frame kan worden ingesteld op de bladmaat

3

B x4


F 4x4

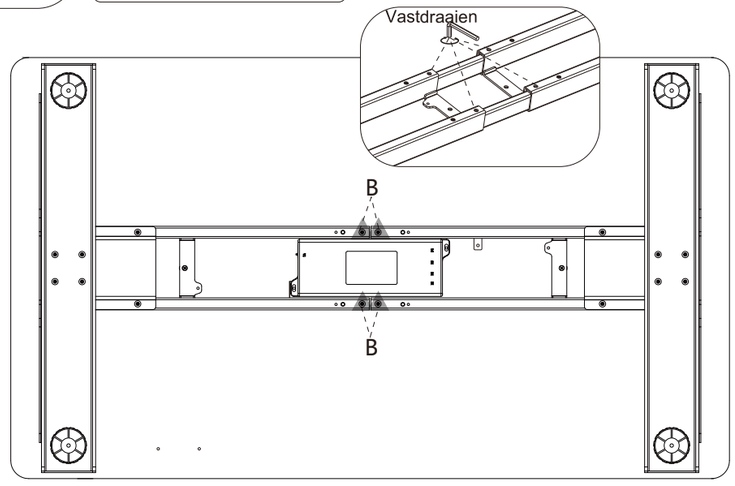


STAP 5

Installeer de control box


E x2

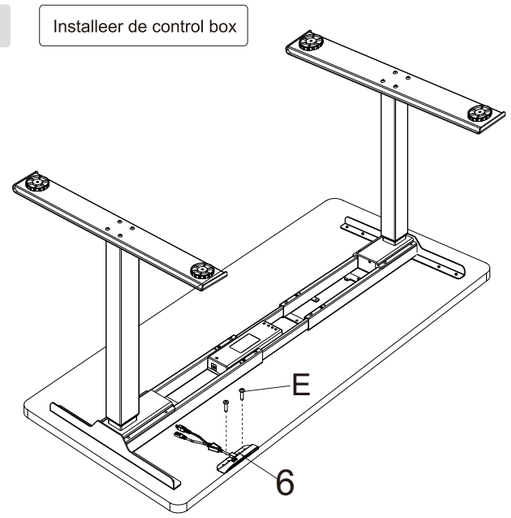

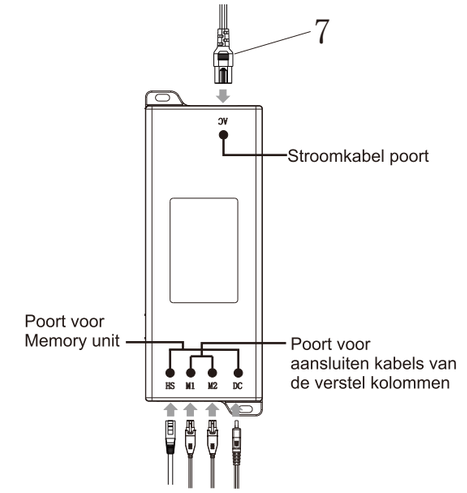

STAP 6

Monteer de magnetische kabelhouder

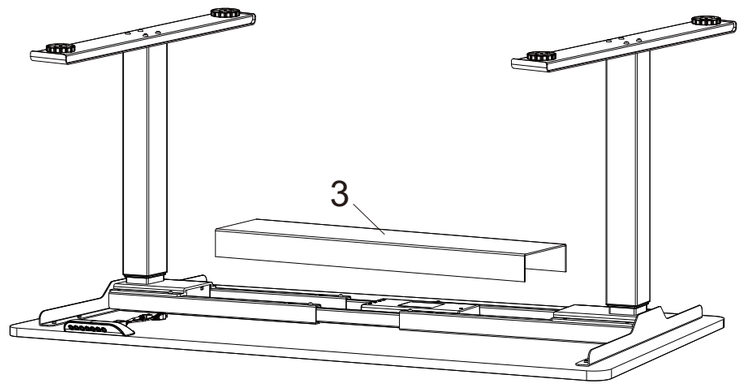

Zorg dat de magnetische kabelhouder (3) aan beiden zijden goed blijft vastzitten aan de metalen beams

Voorkomende foutmeldingen

De volgende tips kunnen helpen bij de veelvoorkomende foutmeldingen en errors. mocht de foutmelding niet in deze lijst voorkomen of uw probleem blijft bestaan, neem dan svp contact op met uw leverancier.

Foutmelding	oplossing
Geen reactie nadat u de knop naar beneden lang heeft ingedrukt	1.Controleer of alle kabels juist zijn gemonteerd
	2.Neem contact op met uw leverancier
No response while pressing up arrow/ down arrow after connected with a power supply	1.Controleer of alle kabels juist zijn gemonteerd
	2.Neem contact op met uw leverancier
te langzaam omhoog	1. controleer gewicht. Max gewicht：125kg；
	2.Neem contact op met uw leverancier
motoren doen niets	1.Neem contact op met uw leverancier
frame gaat alleen naar beneden en niet omhoog	1.Herpositioneer
	2.Neem contact op met uw leverancier
Frame zakt naar beneden	1.controleer gewicht. Max gewicht: 125kg;
	2.Neem contact op met uw leverancier
Frequent repositioneren	1.controleer gewicht. Max gewicht: 125kg;
	2.Neem contact op met uw leverancier
Overcapaciteit （werkcycle: 2 min gebruik/18 min pauze）	1.Herstart na 18 min pauze terwijl het systeem is verbonden met stroom
	2.Neem contact op met uw leverancier
onvoldoende hoogte/laagte bereik	1. Druk "M"en "3" tegelijk voor 3 sec of langer. Nadat het systeem 2 beepjes laat horen heeft het zichzelf gereset.
	2.Neem contact op met uw leverancier

Attention

1. Power supply: AC100V~240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0-40˚C
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use.
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on manufacturers.
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in transportation.

Waste disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Swan Products
Business Park "Het Hoog"
Mandenmaker 15
5253 RB Nieuwkuijk
Tel: +31(0)73-63 12 675